




VOITELUOHJEITA

FORD-HENKIÖAUTOT

Laatinut O/Y Vacuum Oil Company
A/B, Helsinki

Voitelukohta	Voiteluaine	Ohjeita
	<i>Päivittäin</i>	
Moottori	{ Kesällä: Gargoyle Mobiloil »AF» { Talvella: Gargoyle Mobiloil Arctic	{ Tarkistakaa kampikammi- on öljytasoa mittatikulla.
Konealusta: 500 km:n, 1500 km:n ja sitten aina 1500 km:n jälkeen.		
Olkatapit Yhdystanko Ohj. vetotanko Jarrun poikkiakseli Jarru- ja kytkin- poljin Kyt. irroitinakseli Vetoakselin keskuslaakeri	A	Gargoyle Mobilgrease N:o 2
Ohjauslaite	E	{ Mobiloil EP (kesällä) Mobiloil EPW (talvella)
Virranjakaja Generaattori Jarrun haarukkatapit Tuulettaja Kaasupolkimen vipuakseli	C	Gargoyle Mobiloil Arctic
Vaihdelaatikko	D	{ Kesällä: Gargoyle Mobiloil »C» Talvella: Gargoyle Mobiloil »CW»
Taka-akseli	E	{ Kesällä: Gargoyle Mobiloil »EP» Talvella: Gargoyle Mobiloil »EPW»
		Täyttäkää öljyllä aina täyttöaukkoon.

Voitelukaava Ford V-8 henkilöautoja varten

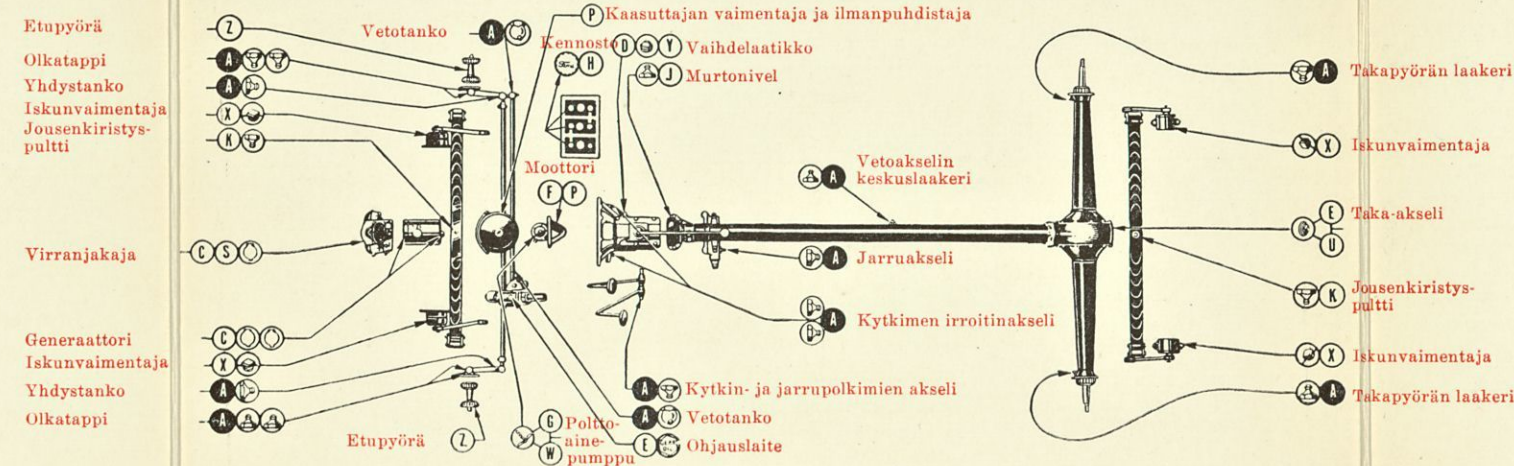

Moottori.

Kesällä: GARGOYLE MOBILOIL »AF». Talvella: GARGOYLE MOBILOIL »ARCTIC».

Vaihtakaa öljy 600 km., 3000 km. ja senjälkeen aina 3000 km:n jälkeen.

Öljymme ovat Ford Motor Companyn, Detroit, tarkastamat ja hyväksymät.

Voitelukohta

Voiteluaine

Ohjeita

Konealusta: 500 km:n, 1500 km:n ja sitten aina 1500 km:n jälkeen.

Bensiinipumppu

G

Laskekaa pois kaikki sakka.

Kennosto

H

Täyttäkää tislattulla vedellä.

Jousenkiristys-

pultti

K

Grease PD-293

Moottorinsuojuk-

sen tiiviste

Ovensulkemislevy

Ovenohjaajat

P

Gargoyle Mobil Dry Lubricant

Kaasuttajan vaimen-

taja ja ilmanpuhdistaja

Öljyn täyttöputken

siivilä

P

Puhdistakaa siivilät ben-

siinillä ja kastakaa ne,

niiden kuivuttua, moottori-

öljyyn.

Aina 3000 km jälkeen.

Takapyör. laakerit

Murtonivelet

A

J

Gargoyle Mobilgrease N:o 5

Kahdesti vuodessa (syksyisin ja keväisin) tai jokaisen 8000 km:n jälkeen (jos se tapahtuu ensiksi).

Taka-akseli

U

Kesällä: Gargoyle Mobiloil »C»

Talvella: Gargoyle Mobiloil »CW»

Öljynvaihto

Vaihdelaatikko

Y

Kesällä: Gargoyle Mobiloil »EP»

Talvella: Gargoyle Mobiloil »EPW»

Öljynvaihto

Virranjakaja

S

Fordin virranjakajarasvaa M-4601

Sivelkää nokat rasvalla.

Etupyörä

Z

Gargoyle Mobilgrease N:o 5

Täyttäkää laakerit puhdis-

tuksen jälkeen rasvalla.

Iskunvaimentajat

X

Fordin Iskunvaimennusnestettä.

Täyttäkää nesteellä täyttö-

aukkoon.

Bensiinipumppu

W

Puhdistakaa siivilä.

Jotta autonne työskentelisi moitteettomasti ja tyydyttävin taloudellisin tuloksin, on mitä tärkeintä, että voitelette sen oikein ja hoidatte sitä huolellisesti. Oman etunne vuoksi

on Teidän sentähden otettava selvää tässä Teille antamistamme voiteluohjeista sekä noudatettava niitä.

Moottorin voitelu.

Moottoria varten suositellaan

Kesällä: Gargoyle Mobiloil »AF«

Talvella: Gargoyle Mobiloil Arctic

Talvisuosittelu koskee yleensä lämpötiloja alle 0° C. ja on tällöin otettu huomioon, että vaunua mahdollisesti säilytetään lämmittämättömässä autovajassa tai että se usein parkkeerataan ulos pakkaseen. Ellei niin kuitenkaan olisi asianlaita eikä moottori siten osoitautuisi vaikeaksi käynnistää yllämainittua paksumpaakin talviöljyä käytettäessä, voidaan noudattaa kesäsuositelua taikka myöskin käyttää *Gargoyle Mobiloil »A«:ta*. Jos moottori talvilämpötiloissa alle — 18° C. joutuu ankarasti jäähtymään, on käytettävä *Gargoyle Mobiloil Arctic Special-öljyä*.

Tarkistakaa kampikammioista päivittäin mittatikulla, että moottorin öljymäärä on

oikea. Öljytaso ei saa nousta yli mittatikun ylimmän viivan eikä myöskään laskea alimman viivan alapuolelle.

Sen johdosta, että öljy moottorissa laimennuu bensiinin ja veden vaikutuksesta sekä että siihen sekoittuu likaa, hiilihiukkasia y.m. ja se sakkaantuu, täytyy se senjälkeen, kun öljynvaihto ensimmäisen kerran on toimitettu 600 km:n jälkeen, vaihtaa suunnilleen jokaisen 3000 km:n jälkeen. Laskekaa pois vanha öljy viipymättä ajon jälkeen, kun se vielä on lämmintä ja helposti juoksevaa sekä huuhtelkaa moottori puhtaaksi parilla litralla ohutta n.s. huuhteluöljyä käyttämällä sitä samalla hetken »tyhjiltään». (Huom. Paloöljyä ei saa milloinkaan käyttää huuhteluun!) Laskettuanne pois huuhteluöljyn täytäkää kampikammio, mikä vetää n. 5 litraa, oikeanpaksuisella tuoreella öljyllä.

Vaihdelaatikon ja taka-akselin voitelu.

Vaihdelaatikkoon suositellaan

Kesällä: Gargoyle Mobiloil »C»

Talvella: Gargoyle Mobiloil »CW»

ja taka-akseliin

Kesällä: Gargoyle Mobiloil »EP»

Talvella: Gargoyle Mobiloil »EPW»

Tarkistakaa aina 1500 km:n jälkeen, että vaihdelaatikon ja taka-akselin öljytaso ulottuu täyttöaukkoon. Kahdesti vuodessa taikka

jokaisen 8000 km:n jälkeen, mikäli tämä sattuu ensiksi, on vanha öljy laskettava pois vaihdelaatikosta ja taka-akselista ja siten, kun ne on puhdistettu huuhteluöljyllä, täytettävä ne jälleen vuodenaikaa varten sopivalla öljyalaadulla. Huomatkaa, että taka-akselistoa ei saa voidella n.s. vaihdelaatikkoöljyllä, vaan että siihen hammaspyörien välissä vallitsevien korkeiden paineiden johdosta on käytettävä yllämainittuja erikoisvoiteluaineita.

Tilavuudet litroina

Malli	Moottori	Vaihdelaatikko	Tasauspyörästö	Bensiinisäiliö	Jäähdyttävä
60 hv.	3.8	0.8	1.1	53	14.2
85 „	4 3/4	1.2	1.2	53	20.8